



## MPS 2.0 MWF Special Edition – Art.-Nr.: 2220003500

Nachfolgende Kurzanleitung beschreibt nur die Höhenverstellung des Griffes und ersetzt nicht die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise des MPS.

**Die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise des MPS 2.0 MWF sind für den sach- und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Saugers zu beachten.**

Der Griff des MPS 2.0 MWF Special Edition kann in der Höhe auf zwei Positionen eingestellt werden. Um den Griff in der Höhe zu verstellen, muss die Entriegelung (1) zusammen gedrückt werden. Der Griff lässt sich nun bewegen.

Zum Ausfahren des Griffes die Entriegelung (1) zusammen drücken, den Griff etwas nach oben ziehen und die Entriegelung (1) wieder los lassen. Den Griff nun heraus ziehen, bis dieser hörbar einrastet.

Zum Einfahren des Griffes die Entriegelung (1) zusammen drücken und den Griff etwas nach unten drücken. Die Entriegelung los lassen und den Griff bis in Endlage nach unten drücken, bis dieser hörbar einrastet.

### Abweichende Technische Daten:

**Länge x Breite x Höhe:** 520 x 503 x 755 mm

**Typisches Betriebsgewicht:** 32 kg

### Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0

Blatzheimer Str. 10 - 12 Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

D-53909 Zülpich

Mail: vetter.rescue@idexcorp.com

## MPS 2.0 MWF Special Edition – Item no.: 2220003500


The following quick reference guide describes only the height adjustment of the handle and does not replace the MPS operating instructions and safety instructions.

**The MPS 2.0 MWF operating instructions must be complied with for the proper and intended use of the vacuum unit.**

The handle of the MPS 2.0 MWF Special Edition can be height-set in two positions. To adjust the height of the handle you must press the interlock release (1) together. The handle can now be moved.

To extend the handle, press the interlock release (1) together, pull the handle up a bit and let go of the interlock release (1). Pull out the handle until you hear it latch.

To recess the handle, push the interlock release (1) together and push the handle down a bit. Let go of the interlock release and push the handle down to the limit stop until you hear it latch.

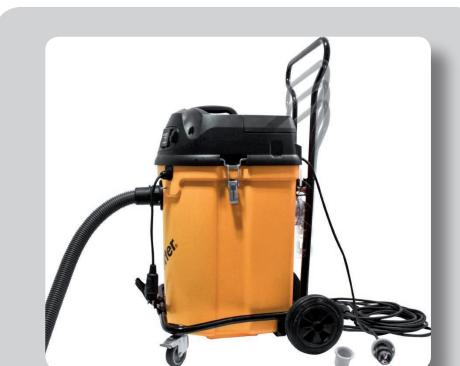

### Deviating technical data:

**Length x Width x Height:** 520 x 503 x 755 mm

**Typical service weight:** 32 kg

### Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Blatzheimer Str. 10 - 12 Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
D-53909 Zülpich Mail: vetter.rescue@idexcorp.com



## MPS 2.0 MWF Édition spéciale – Art. n° : 2220003500

La notice succincte ci-après décrit uniquement le réglage en hauteur de la poignée et ne remplace pas le mode d'emploi et les consignes de sécurité du MPS.

**Le mode d'emploi et les consignes de sécurité du MPS 2.0 MWF sont à observer dans le cadre de l'utilisation correcte et conforme aux dispositions de l'aspirateur.**

La poignée du MPS 2.0 MWF Édition spéciale peut être réglée en hauteur sur deux positions. Pour régler la poignée en hauteur, le déverrouillage (1) doit être comprimé. La poignée peut maintenant être bougée.

Pour sortir la poignée, comprimez le déverrouillage (1), relevez légèrement la poignée vers le haut puis relâchez le déverrouillage (1). Dégagez maintenant la poignée jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible.

Pour rentrer la poignée, comprimez le déverrouillage (1) et poussez légèrement la poignée vers le bas. Relâchez le déverrouillage et poussez la poignée jusqu'à la butée finale vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible.

### Caractéristiques techniques divergentes :

**Longueur x largeur x hauteur :** 520 x 503 x 755 mm

**Poids de service typique :** 32 kg

### Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation      Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Blatzheimer Str. 10 - 12      Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
D-53909 Zülpich      Mail: vetter.rescue@idexcorp.com

## MPS 2.0 MWF Special Edition – Nº de art.: 2220003500


La siguiente instrucción breve describe solo el ajuste de altura de la manilla y no sustituye las instrucciones de operación y las indicaciones de seguridad del MPS.

**Las instrucciones de operación y las indicaciones de seguridad del MPS 2.0 MWF se deben considerar para el uso adecuado e intencionado de la aspiradora.**

La manilla del MPS 2.0 MWF Special Edition se puede ajustar en dos posiciones de altura. Para ajustar la altura de la manilla, se debe apretar el desbloqueo (1). Luego se puede mover la manilla.

Para desplegar la manilla, apretar el desbloqueo (1), tirarla un poco hacia arriba y después soltar el desbloqueo (1). Luego tirar la manilla hasta que se escuche que se engatilla.

Para replegar la manilla, apretar el desbloqueo (1) y empujar la manilla hacia abajo. Soltar el desbloqueo y seguir empujando la manilla hasta la posición final, hasta que se escuche el engatillamiento.

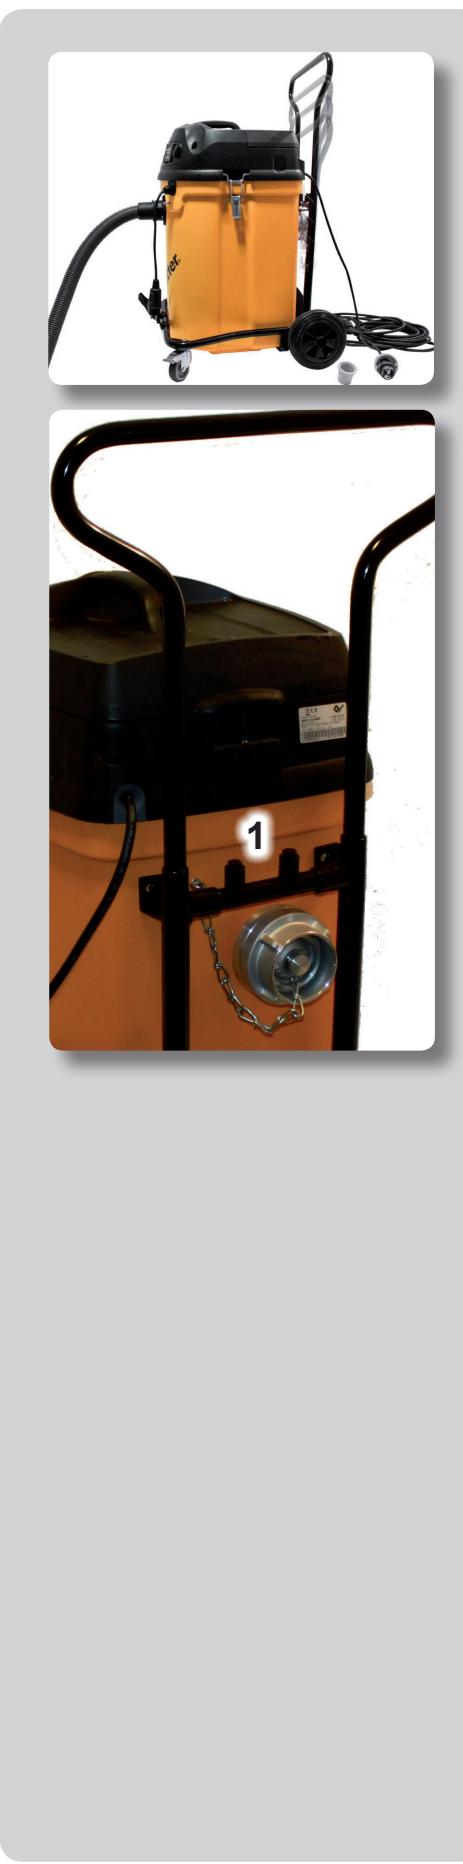

### Datos técnicos diferentes:

**Largo x Ancho x Altura:** 520 x 503 x 755 mm

**Peso operacional típico:** 32 kg

### Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Blatzheimer Str. 10 - 12 Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
D-53909 Zülpich Mail: vetter.rescue@idexcorp.com